## V11

# 便携式热敏打印机开发手册

(ESC指令集版本V1.0)



版权所有:北京荣达创新科技有限公司

#### 目 录

<b>–</b> ,	概 述	3
二、	打印机状态与操作说明	4
	2.1 外观与尺寸	4
	2.2 打印机状态说明	4
	2.3 开关机方法	4
	2.4 安装纸卷	4
	2.5 自检测方法	5
	2.6 工作模式切换	5
	2.7 LABLE 模式下校准纸张	5
	2.8 走纸	5
	2.9 打印机充电	5
三、	打印机接口	5
	3.1 USB接口	5
	3.2 蓝牙接口	5
	3.3 串口	5
四、	打印命令详解	5
	4.1 指令表	6
	4.2 指令详解	7
	4.2.1 控制指令	7
	4.2.2 缩放指令	18
	4.2.5 条码指令	26
	4.2.6 曲线指令	31
	4. 2. 7 状态传送指令	32
	4.2.8 汉字字符设置指令	
	4.2.11 打印深度调整命令	35
	4. 2. 12 标签指令(标签模式下用)	
	A 打印字符集	
	<b>B</b> 条码	
	B.1 条码编码规则	
	B. 2 条码长度字符集表	
	<b>C</b> 字符集 1、2	



## 一、概 述

RD-V11 系列便携式热敏打印机是一款专为移动票据打印而设计的热敏便携式微型打印机。本机内置充电锂电池,可装 50mm 直径纸卷,具有体积小巧、待机时间长、打印速度快、字迹清晰等特点。采用蛤壳式装纸方式,支持自动关机,具有缺纸,低电量提示功能。


#### 其技术参数如下:

	打印方式	行式热敏打印
	打印速度	60 毫米/秒(电量充足时)
Ì	分辨率	203dpi(8 点/毫米),384 点/行
	有效打印宽度	48 毫米
	进纸步距	0.125 毫米
   打印性能	西文字符	ANK 字符、ASCII 字符 6*8、国际字符(12x24)
11小工服	中文字符	标配 24×24 点阵 GB18030 字库
	条码打印	一维条码 UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128
	图形打印	支持
	曲线打印	支持
	异常检测	缺纸检测、电量不足检测、温度检测
	标签打印	支持
检测功能	自动关机功能	有,20分钟无数据自动关机
ĺ	有线接口	USB 接口/RS232 串口/TTL 串口,接口形式: TYPE-C
	无线接口	蓝牙接口
	缓冲器	32K
控制系统	指令系统	ESC/POS 打印命令,与 IBM/EPSON ESC/P 兼容
	打印驱动	WIN2000/NT/XP/WIN7 驱动
电源参数	供电方式	1000mAh、7.4V 可充电锂电池,充满电 12.5%打印密度下连续打印 70m~150m
İ	充电方式	带机充电,充电时间:约 3-5 小时,待机时间≥24 小时。
可靠性	打印头寿命	50km
		普通热敏纸,纸宽为 57±0.5 毫米/外径≤Φ50 毫米/纸厚 0.06m
	纸张要求	标签纸,纸宽 20mm-57mm 之间,最小标签高度 10mm(纸缝要求
打印纸		4MM)
,	换纸方式	易装纸。
	切纸方式	手动撕纸
	工作温度范围/湿度	0~50℃/10~80%RH(相对湿度)
   物理特性	储存温度范围/湿度	- 20~60℃/10~90%RH(相对湿度)
1/4-7-1/11/17	重量(不含打印纸)	约 210 克(含电池)
	外观尺寸	94mm 长×93.5mm 宽×56.5mm 高



## 二、打印机状态与操作说明

#### 2.1 外观与尺寸

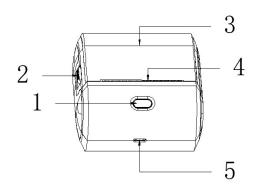

尺寸(长×宽×高):	94r	mm长×93.5mm宽×56.5mm高
打印机部件名称		
1.指示灯/开关机键		2.开仓按键
3. 仓盖		4. 出纸口
5.充电/数据接口		

#### 2.2 打印机状态说明

打印机开机,指示灯绿色显示,长亮。关机时,蓝指示灯长灭。 打印机在没有收到数据时,打印机自动休眠,收到数据后自动唤醒。 打印机在开机状态下 20 分钟内不打印数据,打印机自动关机 具体状态如下表:

状态	
	指示灯
待机状态	绿色指示灯长亮
充电状态	蓝色指示灯长亮
缺纸状态	绿色指示灯慢闪
电量不足	蓝色指示灯连续快闪
待机充电状态	绿色+蓝色指示灯长亮(天蓝色)
待机充电缺纸	绿色闪+蓝色指示灯长亮(天蓝色,蓝色交替闪烁)

#### 2.3 开关机方法

长按开机键 **2S** 以上,开机;开机状态下长按按键 **5S** 为关机。当打印机在 **20** 分钟不打印数据则自动关机(该时间可根据客户要求作调整)。

#### 2.4 安装纸卷

打印机为易上纸结构,按压左侧开仓键,打开纸仓盖,将热敏纸卷放入(光滑面朝下),露出纸头, 合上纸仓盖,完成装纸。

当纸宽小于 52MM 时, 需要用到纸轴。



#### 2.5 自检测方法

在开关状态下,连接按 5 次以上按键,开始打印自检,注意自检完成后,需长按关机重新开机才能正常打印。

#### 2.6 工作模式切换

打印机自检完成后,连续按 5 次,立会打印出当前的工作模式,短按按键循环选择工作模式,Continue 表示为连续纸模式,Lable 表示为标签模式,选择工作模工后,需重新启动打印机。

#### 2.7 LABLE模式下校准纸张

开机状态下,连按二次按键,校准纸张,纸张校准后,按一下按键,走一标签。

#### 2.8 走纸

在连续纸(Continue)模式下,短按按键,走 4 行(12MM)纸长。在标签模式(Label)模式下,短按按键走一张标签。

#### 2.9 打印机充电

打印机无论处于开机或者关机状态,插入 TYPE-C 充电线,打印机自动进入充电模式。

#### 三、打印机接口

#### 3.1 USB接口

USB是一个外部总线标准,一般用于PC机上,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

打印机的USB方式为WINDOWS上默认的标准USB打印机设备。


#### 3.2 蓝牙接口

打印机蓝牙支持BLE及SPP协议传输。

#### 3.3 串口

串口接口采用 TYPE-C12 接口形式,有 3 根线分别 RXD,TXD,GND,标准机型电平为 RS232 电平,如需 TTL 电平,在购买时请与业务人员说明。

TYPE-C 引脚	接口定义	说明
A1/A12/B1/B12	GND	信号 GND
A6/B6	RXD	串口信号接收脚
A7/B7	TXD	串口信号发送脚

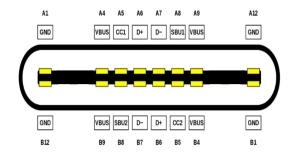



## 四、打印命令详解

V11系列热敏打印机采用ESC/POS兼容指令。并增加了汉字打印、字符汉字旋转、字间距调整、条型码打印等功能。

## 4.1 指令表

命令	功能				
ESC @	初始化打印机				
LF	打印并换行				
CR	打印并回车				
ESC J	打印并进纸				
ESC d	打印并进纸n行				
ESC c	允许/禁止反向打印				
НТ	水平制表				
ESC D	设置水平制表位				
ESC -	设置/取消下划线				
ESC +	设置/取消上划线				
GS B	设置/取消反白打印				
FS 2	设置字符旋转打印				
ESC \$	设置打印绝对位置				
ESC I	设置打印位置				
ESC Q	设置右侧不打印字符区域				
ESC 1	设置行间距				
ESC SP	设置字间距				
ESC a	选择对齐方式				
FS r	选择上下标				
ESC U	水平放大字符				
ESC V	垂直放大字符				
ESC X	放大字符				
ESC K	图形打印命令				
ESC *	图形打印命令②				



GS h	设置条形码高度		
GS w	设置条形码宽度		
GS H	选择可识读字符		
GS Q	设置条码水平打印位置		
GS k	打印条码		
ESC '	打印曲线		
ESC v	向主机传送打印机状态		
FS &	进入汉字模式		
FS.	取消汉字模式		
ESC 6	选择6X8字符集1		
ESC 7	选择6X8字符集2		
ESC I	走纸到标签缝		
FF!nlnh	退纸到标签缝处		

本章详细描述了控制打印机打印的指令,描述中的格式说明如下:

#### [COMMAND] + [parameter]

【COMMAND】是命令部分,由转义字符和命令字符组成,有少量的单字节命令没有转义字符。

【parameter】是参数部分,用斜体表示,参数并不是数字字符,而是字符的值。

本章所有例子都以 C 语言编写,其中 SendDataToPrinter函数为虚拟函数,需要开发者根据主机实际情况编写, 该函数定义如下:

SendDataToPrinter(unsigned char \*buffer, unsigned int len)

说明: 向打印机发送数据。

Unsigned char \*buf:打印数据的指针;

Unsigned int len:数据长度,单位:字节。

## 4.2 指令详解

#### 4.2.1 控制指令

#### ESC @

[名称] 初始化打印机



```
[格式] ASCII ESC @
```

十进制 27 64

十六进制 1B 40

[说明] 清除打印缓冲区中的数据,复位打印参数到当前打印机缺省参数。

[注意] • 打印机接收缓冲区的数据并不被清除。

[例子] unsigned char str[2];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x40;

SendDataToPrinter(str,2);

#### LF

[名称] 打印并换行

[格式] ASCII LF

十进制 10

十六进制 OA

[说明] 把打印缓冲区中的数据打印出来,并换行。

[注意] • 该命令把打印位置设置为行的开始位置。

[例子] unsigned char str[2];

SendDataToPrinter(str,1);

#### CR

[名称] 打印并回车

[格式] ASCII CR

十进制 13

十六进制 OD

[说明] 把打印缓冲区中的数据打印出来,并回车。

[参考] LF

[例子] unsigned char str[2];

SendDataToPrinter(str,1);



#### ESC J

[名称] 打印并进纸

[格式] ASCII ESC J n

十进制 27 74 n

十六进制 1B 4A n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[说明] 打印输出打印缓冲区中的数据,并进纸 $[n \times 0.125$ mm(0.0049")]。

[注意] • 打印结束后,将下一行的开始设定为打印起始位置。

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x4A;

str[2] = 0x4;

SendDataToPrinter(str,3);//向前走纸0.5mm。

#### ESC d

[名称] 打印并进纸n行

[格式] ASCII ESC d n

十进制 27 100

十六进制 1B 64 n

[范围]  $0 \le n \le 255$ 

[说明] 打印输出打印缓冲区中的数据,并进纸n行。

[注意] • 一行的距离为24个垂直点距(0.125mm)。

• 打印结束后,该命令设置打印起始位置为行起点。

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x64;

str[2] = 0x4;

SendDataToPrinter(str,3);//向前走纸4行。



[名称] 允许/禁止反向打印

[格式] ASCII ESC c n

十进制 27 99 n

十六进制 1B 63

[范围]  $0 \le n \le 1$ 

[描述] 当n=1 时,允许反向打印打印方向由左向右,当n=0 时,禁止反向打印,打印方向由右向左。

[注意] •通常在打印机垂直安装时,会使用反向打印方式。反向打印不但支持字符方式,也支持图形方式。 在反向打印图形时,请注意图形单元的打印顺序,参考 ESC K,此命令仅在非驱动模式下有效,即 1B 3D 00模式下有效。

如打印机默认在驱动模式下,可在其前面发送1B 3D 00 再发送1B 63 n命令。

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x63;

str[2] = 0x0;

SendDataToPrinter(str,3);//。

#### HT

[名称] 水平制表

[格式] ASCII HT

十进制 9

十六进制 09

[说明] 移动打印位置到下一个水平制表位置。

[注意] • 通过ESC D命令设置水平制表位的位置。

• 如果没有设置下一个水平制表位置,则该命令被忽略。

[参考] ESC D。

#### ESC D n1 n2 ... nk NULL

[名称] 设置水平制表位



[格式] ASCII码 ESC D n1...nk NULL

十进制码 27 68 n1...nk 0

十六进制码 1B 44 n1...nk 00

#### [范围] $1 \le n \le 2550 \le k \le 20$

[描述] 设置水平定位位置。

- n 指定从一行开始的列号,用来设置水平定位位置。
- k 表示将被设置水平定位点的总数。
- [注意] 水平制表位置作为一个值储存,这个值为n个西文字符宽度,是从行的开始测量的。字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。
  - 该命令不受字符放大命令(ESC X)的影响。
  - 该命令删除了之前设定的水平定位位置。
  - 字符打印位置超过定位位置将被处理为普通数据。
  - 按升序传输[n]k, 并且在末尾放置一个NULL码0。
  - 该命令中nk>n(k-1),如果nk小于或等于前面的值n(k-1),定位设定结束并且n(k-1)后面的数据按普通数据处理。
  - ESC D NULL 取消所有水平定位位置。
  - 即使字符宽度变化,以前指定的水平定位位置也不变。

[缺省值] 缺省定位位置为字体A(12 × 24)。

```
[例子] unsigned str[8];
```

unsigned char Order = 9;

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x44;

str[2] = 2;//距第1列1个字符间距

str[3] = 9;//距第1列7个字符间距

str[4] = 14; //距第1列15个字符间距

str[5] = 0; //结束

SendDataToPrinter (str,6)

SendDataToPrinter (&Order,1);

SendDataToPrinter ("HT1",3);

SendDataToPrinter (&Order,1);



```
SendDataToPrinter ("HT2",3);
SendDataToPrinter (&Order,1);
SendDataToPrinter ("HT3",3);
Order = 0x0D;
SendDataToPrinter (&Order,1);
SendDataToPrinter ("1234567890123456\r",17)
HT1 HT2 HT3
1234567890123456
```

#### ESC - n

[名称] 取消/设置下划线

[格式] ASCII ESC - n

十进制 27 45 n

十六进制 1B 2D n

[说明] n = 1, 允许下划线打印; n=0, 取消下划线打印。

[注意] • 反白及旋转字符此命令无效。

• 该命令仅对英文和汉字字符有效。

[缺省值] n = 0

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x2D;

str[2] = 0x1;

SendDataToPrinter (str,3);//设置下划线

#### ESC + n

[名称] 取消/设置上划线

[格式] ASCII ESC + n

十进制 27 43 n

十六进制 1B 2B n

[说明] n=1,允许上划线打印; n=0,取消上划线打印。

[注意] • 反白及旋转字符此命令无效。



• 该命令仅对英文和汉字字符有效。

#### [缺省值] n = 0

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x2B;

str[2] = 0x1;

SendDataToPrinter (str,3);//设置上划线

#### GS B n

#### [名称] 设置/取消反白打印

[格式] ASCII GS B n

十进制 29 66 n

十六进制 1D 42 n

[描述] 设置或取消反白打印。

当n 的最低有效位为0时,取消反白模式。

当n 的最低有效位为1时,设置反白模式。

[注意] • 仅n 的最低位有效。

- 该命令对内置字符和用户自定义字符均有效。
- •该命令仅对英文和汉字字符有效。

#### [缺省值] n = 0

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x42;

str[2] = 1;//设置反白模式

SendDataToPrinter(str, 3);

#### FS 2 n

#### [名称] 设置字符旋转打印

[格式] ASCII FS 2 n

十进制 28 73 n

十六进制 1C 49 n



[范围] 0≤n≤3

[描述] 设置字符旋转模式

N(十进制)	意义
0	不旋转
1	设置90°逆时针旋转
2	设置180°逆时针旋转
3	设置270°逆时针旋转

[注意] • 在90°或270°旋转模式下,字符放大命令的宽高放大方向与一般模式下的放大方向相反。

[缺省值] n = 0

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1C;

str[1] = 0x49;

str[2] = 1;//设置**90**°旋转

SendDataToPrinter(str, 3);

#### ESC \$ nL nH

[名称] 设置打印绝对位置

[格式] ASCII ESC \$ nL nH

十进制 27 36 *nL nH* 

十六进制 1B 24 nL nH

[范围] 0 ≤ *nL* + (*nH* x 256) < 384

[描述] 设定从一行的开始到将要打印字符的位置之间的距离。

从一行的开始到打印位置的距离为N个水平点距。

nL nH是双字节无符号整数N的低位和高位, N=nL + nH 256

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域(N>384),命令将被忽略。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x24;

str[2] = 32; //

SendDataToPrinter (str, 3); //绝对位置设为距左边界32水平点距。



#### ESC I n

[名称] 设置左侧不打印区域

[格式] ASCII ESC 1 n

十进制 27 108 n

十六进制 1B 6C n

[范围]  $0 \le n \le 32$ 

[描述] 设定左侧不打印的字符数。

从一行的开始到打印位置的距离为n个西文字符宽度。

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域,命令将被忽略。

• 字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x6C;

str[2] = 3;//

SendDataToPrinter (str, 3); //左侧位置设为距左边界3个西文字符宽度。

#### ESC Q n

[名称] 设置右侧不打印区域

[格式] ASCII ESC Q n

十进制 27 81 n

十六进制 1B 51 n

[范围] 0 ≤ *n* ≤ 32

[描述] 设定右侧不打印的字符数。

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域,命令将被忽略。

• 字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x51;

str[2] = 3;//

SendDataToPrinter (str, 3); //右侧设置3个西文字符宽区域不打印。



#### ESC 1 n

[名称] 设置行间距

[格式] ASCII ESC 1 n

十进制 27 49 n

十六进制 1B 31 n

[范围] 0 ≤ *n* ≤ 255

[描述] 设置字符行间距为**n**个垂直点距。

[缺省值] n=3

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x31;

str[2] = 8;

SendDataToPrinter(str,3);//设置行间距为8个垂直点距。

#### ESC SP n

[名称] 设置字间距

[格式] ASCII ESC SP n

十进制 27 32 n

十六进制 1B 20 n

[范围] 0 ≤ *n* ≤ 255

[描述] 设置字符字间距为**n**个水平点距。

[缺省值] n = 0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x20;

str[2] = 8;

SendDataToPrinter(str,3);//设置行间距为8个水平点距。

#### ESC a n



#### [名称] 选择对齐方式

[格式] ASCII ESC a n

十进制 27 97 n

十六进制 1B 61 n

[范围] 0≤*n*≤2

[描述] 将一行数据按照n指定的位置对齐。

N	意义
0	左对齐
1	居中
2	右对齐

[注意] •仅在一行的开始处理时,该命令才有效。

#### [缺省值] n=0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x61;

str[2] = 1;

SendDataToPrinter(str,3);//设置为居中方式打印

#### FS r n

[名称] 选择上下标

[格式] ASCII FS r n

十进制 28 114 n

十六进制 1C 72 n

[范围] 0 ≤ *n* ≤ 1

[描述] n=0 选择上标,一行字符图形顶部对齐。

n=1 选择下标,一行字符图形低部对齐

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。

• 如果n 在定义范围之外, 忽略该命令。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1C;



```
str[1] = 0x72;

str[2] = 0;
```

SendDataToPrinter(str,4);//设置水平放大2倍.

#### 4.2.2 缩放指令

#### ESC U n

[名称] 水平放大字符

[格式] ASCII ESC U n

十进制 27 85 n

十六进制 1B 55 n

[范围] 1≤*n*≤8

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。

• 如果n 在定义范围之外, 忽略该命令。

[参考] ESC X

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x55;

str[2] = 2;

SendDataToPrinter(str,3);//设置水平放大2倍.

#### ESC V n

[名称] 垂直放大字符

[格式] ASCII ESC V n

十进制 27 86 n

十六进制 1B 56 n

[范围] 1≤n≤8

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。

• 如果n 在定义范围之外, 忽略该命令。

[参考] ESC X

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;



str[1] = 0x56;

str[2] = 2;

SendDataToPrinter(str,3);//设置垂直放大2倍.

#### ESC X

「名称」 放大字符

[格式] ASCII ESC X n1 n2

十进制 27 88 n1 n2

十六进制 1B 58 n1 n2

[范围]  $1 \le n \le 8(1 \le n1$ 水平倍数 $\le 8, 1 \le n2$ 垂直倍数 $\le 8$ )

[注意] • 该命令对除条码识读字符外的所有字符(英数字符和汉字) 有效。

- 如果n 在定义范围之外, 忽略该命令。
- 垂直方向是指进纸方向,水平方向与进纸方向垂直。然而,当字符方向顺时针旋转90°后,垂直 方向与水平方向之间的关系颠倒,也就是说本命令优先级低于于FS 2 ,当两个命令同时有效时, 字符显示是先旋转,再放大。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x58;

str[2] = 2;

str[3] = 2;

SendDataToPrinter(str,4);//设置横向纵向放大2.

#### ESC K nL nH d1 d2 .....dk

[名称] 图形打印命令①

[格式] ASCII ESCK nLnHd1...dk

十进制 27 75 nL nH d1...dk

十六进制 1B 4B nL nH d1...dk

[范围] 0 ≤nL ≤255

 $0 \le nH \le 1$ 

 $0 \le d \le 255$ 

[描述] 本命令只能打印高度为8点,宽度不超过可打印区域的黑白位图。

#### V11 便携系列打印机开发手册

nL nH 分别为无符号型双字节整数 N 的低位和高位字节,表示水平方向上位图中的点数。

#### [参考] ESC \*

- [注意] •该图形命令受字符放大命令影响。
  - •当采用反向打印方式时,要按图形从下到上的顺序依次打印每个图形单元。

#### [例子] unsigned char str[30];

```
unsigned char i=0;

str[i++] = 0x1B;

str[i++] = 0x4B;

str[i++] = 15; //打印15个点宽图形

str[i++] = 0x7C; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0xFF;

str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x7C; str[i++] = 0x00;

str[i++] = 0x41; str[i++] = 0x62; str[i++] = 0x54; str[i++] = 0xC8;

str[i++] = 0x54; str[i++] = 0x62; str[i++] = 0x41; str[i++] = 0x0D;

SendDataToPrinter(str,i);//发送图形打印命令。
```

#### ESC \* m nL nH d1...dk

#### [名称] 图形打印命令②

[格式] ASCII ESC\* m nL nH d1...dk

十进制 27 42 m nL nH d1...dk

十六进制 1B 2A m nL nH d1...dk

[范围] m = 0, 1, 32, 33

 $0 \le nL \le 255$ 

 $0 \le nH \le 1$ 

 $0 \leq d \leq 255$ 

[描述] 本命令只能打印高度为 8 点或 24 点, 宽度不超过可打印区域的黑白位图。

各参数含义如下:

用 m 选择位图的模式,位图的水平方向点数由 nL 和 nH 指定,如下所示:

m	垂直点数(高度)	倍宽模式
0	8	两倍宽
1	8	单倍宽
32	24	两倍宽
33	24	单倍宽


nL nH 分别为无符号型双字节整数 N 的低位和高位字节,表示水平方向上位图中的点数。N 在单倍宽时最大值为 384,在双倍宽时其值最大为 192。

d1.....dk 表示位图数据: 具体格式见下图:

#### [例子]

例 1: m=0(8 点、两倍宽)d1 表示打印的第 1、2 列点的数据,dk 表示打印的第 2k-1 和 2k 列点的数据,bn 表示字节的第 n 位

d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
0	1	1	1	1	1	0	0	b7
0	0	1	0	0	0	1	0	b6
0	0	1	0	0	0	1	0	b5
0	0	1	1	1	1	0	0	b4
0	0	1	0	1	0	0	0	b3
0	0	1	0	0	1	0	0	b2
0	0	1	0	0	1	0	0	b1
0	0	1	0	0	0	1	0	b0



#### 程序代码如下:

unsigned char str[100];

j=0;

str[j++] = 0x1B;

str r[j++] = 0x2A;

str [j++] = 0; //m=0(高度 8 点、倍宽)

str [j++] = 8; //图象宽度为 8dots

str[j++] = 0;




//位图数据

$$str [j++] = 0x00; str [j++] = 0x80; str [j++] = 0xFF; str [j++] = 0x90; str [j++] = 0x98;$$
  $str [j++] = 0x96; str [j++] = 0x61; str [j++] = 0x00; str [j++] = 0x0D; //打印出图形$ 

SendDataToPrinter(str,j);

例 2: m=1(8 点、单倍宽)d1 表示打印的第 1 列点的数据, dk 表示打印的第 k 列点的数据, bn 表示字 节的第 n 位

				,	,			
d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
0	1	1	1	1	1	0	0	b7
0	0	1	0	0	0	1	0	b6
0	0	1	0	0	0	1	0	b5
0	0	1	1	1	1	0	0	b4
0	0	1	0	1	0	0	0	b3
0	0	1	0	0	1	0	0	b2
0	0	1	0	0	1	0	0	b1
0	0	1	0	0	0	1	0	b0



程序代码如下:

unsigned char str[100];

j=0;

str[j++] = 0x1B;

str[j++] = 0x2A;

str[j++] = 1; //m=1(高度 8 点、不放大)

str [j++] = 8; //图象宽度为 8dots


str[j++] = 0;

//位图数据

str[j++] = 0x00; str[j++] = 0x80; str[j++] = 0xFF; str[j++] = 0x90; str[j++] = 0x98;

strr[j++] = 0x96;str[j++] = 0x61;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x0D;;//打印出图形


SendDataToPrinter(str,j);





例 3: m=32(24 点、两倍宽)d1、d2、d3 表示打印的第 1、2、3 列点的数据,依此类推; bn 表示字节的第 n 位

		d4	d7									D	d49
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b6
$d1 \stackrel{\bigcirc}{<}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b5
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	b4
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b3
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b2
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b1
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	b5
	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	b4
d2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b3
	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b2
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b1
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b0
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
$\downarrow$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	b5
d3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b0

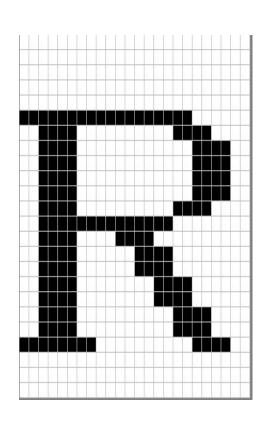

程序代码如下:

unsigned char str[200];

HTTP://WWW.RD-CN.COM




#### SendDataToPrinter(str,j);

例 4: m=33(24 点、无放大)d1、d2、d3 表示打印的第 1、2、3 列点的数据,依此类推; bn 表示字节的第 <math>n 位



**V**11 便携系列打印机开发手册

		d4	d7									D	d49
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b6
$d1 \leq$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b5
<b>u</b> 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	b4
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b3
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b2
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b1
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	b5
	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	b4
d2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b3
	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b2
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b1
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b0
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
$\langle$	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	b5
d3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b0

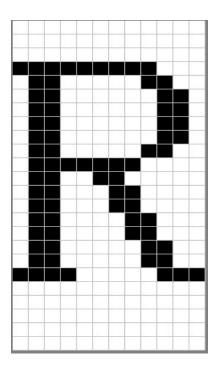

程序代码如下:

unsigned char str[200];

j=0;



```
str[j++] = 0x2A; str[j++] = 32; //m=33(高度 24 点、无放大) str[j++] = 12; //图象宽度为 12dots str[j++] = 0; //位图数据 str[j++] = 0x10; str[j++] = 0x20; str[j++] = 0x20; str[j++] = 0x10; str[j++] = 0x10; str[j++] = 0x20; str[j++] = 0x10; str[j++] =
```

#### 4.2.5 条码指令

#### EGS h n

[名称] 设置条形码高度

[格式] ASCII GS h n

十进制 29 104 n

十六进制 1D 68 n

[描述] 设置选择条形码高度。

N为垂直方向的点数。

缺省值: n = 48

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x68;

str[2] = 30;

SendDataToPrinter(str,3);//设置条码高度为30个垂直点距高



#### GS w n

[名称] 设置条形码宽度

[格式] ASCII GS w n

十进制 29 119 n

十六进制 1D 77 n

[范围] 1≤*n*≤4

[描述] 设置条形码水平尺寸。 n 取值定义如下:

N	多级条形码单位宽度(mm)	二进制条码宽	度
		窄条线宽度	宽条线宽度
1	0. 125	0. 125	0. 25
2	0. 25	0. 25	0. 50
3	0. 375	0. 375	0. 75
4	0.50	0.50	1.0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x77;

str[2] = 3;

SendDataToPrinter(str,3);//设置条码宽度

#### GS H n

[名称] 选择可识读字符

[格式] ASCII GS h n

十进制 29 72 n

十六进制 1D 48 n

[范围] 0≤*n*≤2

[描述] 打印条形码时,选择可识读字符的打印。

n 选择打印,如下所示:



n	识读字符位置
0	不打印
1	条形码上方
2	条形码下方

[缺省值]: n = 0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x48;

str[2] = 2;

SendDataToPrinter(str,3);//设置可识读字符在条码的下方打印。

#### GS Q n

[名称] 设置条码水平打印位置

[格式] ASCII GS Q nl nh

十进制 29 81 nl nh

十六进制 1D 51 nl nh

[范围]:  $0 \le nl \le 255$ ,  $0 \le nh \le 2$ 

[描述]: 设置条码(包括二维条码)从一行开始到打印位置的距离为N个水平点距。

[缺省值]: nl=nh = 0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x51;

str[2] = 32;

str[3] = 0;

SendDataToPrinter(str,4);//

#### GS k

[名称] 打印条码。

[格式] 该命令有两种格式:

格式1: (0≤*m*≤8)

ASCII码: GS k m d1...dk NUL



十进制码: 29 107 m d1...dk 0

十六进制码: 1D 6B m d1...dk 00

格式2: (65 ≤ *m* ≤ 73)

ASCII码: GS k m n d1...dn

十进制码: 29 107 m n d1...dn

十六进制码: 1D 6B m n d1...dn

[范围]  $0 \le m \le 8$  (k 和d 取决于使用的条码系统)

65≤*m*≤73 (n 和d取决于使用的条码系统)

n为打印条码的数据长度

[描述] 选定条码系统并打印条码。

#### M定义所使用的条码系统,如下表:

m		条码类型	长度	范围
格	0	UPC-A	11 21 210	48 ≤ d ≤ 57
式	1	UPC-E	K=8	48 ≤ d ≤ 57
1	2	JAN13 (EAN13)	12 ≤ k ≤ 13	48 ≤ d ≤ 57
	3	JAN 8 (EAN8)	$7 \le k \le 8$	48 ≤ d ≤ 57
	4	CODE39	1 ≤ k	$48 \leq d \leq 57,65 \leq d \leq 90,32,36,37,$ $43,45,46,47$
	5	ITF	1 ≤ k (even number)	48 ≤ d ≤ 57
	6	CODABAR	1 ≤ k	$48 \le d \le 57,  65 \le d \le 68  ,  36,  43,  45,  46,  47,  58$
格	65	UPC-A	11 ≤ n ≤ 12	$48 \le d \le 57$
式	66	UPC-E	n=8	48 ≤ d ≤ 57
2	67	JAN13 (EAN13)	12 ≤ n ≤ 13	$48 \le d \le 57$
	68	JAN 8 (EAN8)	$7 \le n \le 8$	$48 \le d \le 57$
	69	CODE39	$1 \leq n \leq 255$	$48 \leq d \leq 57,  65 \leq d \leq 90,  32,  36,  37, \\ 43,  45,  46,  47$
	70	ITF	$1 \le n \le 255$ (even number)	48≤ d ≤ 57
	71	CODABAR	1 ≤ n ≤ 255	$48 \le d \le 57,  65 \le d \le 68,  36,  43,  45, \\ 46,  47,  58$
	72	CODE93	1 ≤ n ≤ 255	$0 \le d \le 127$
	73	CODE128	$2 \le n \le 255$	$0 \leq d \leq 127$



\*除UPC-E外,其它条码的效验位都有打印机自动算出,用户可不加效验位。

\*CODE39无需加\*

- [注意] 当使用格式 1 的命令时,如果条码类型中规定了条码的数据长度,则 k (打印机接收到的条码数据长度) 应当等于规定的数据长度,如果不等于规定的数据长度,则该指令无效。有关条码的数据位长度见【备注 1】。
  - 打印机接收到的条码数据字符应该包含在条码类型规定的字符集中,如果条码数据字符中有字符 超出了字符集,该命令无效。有关条码的字符集见【备注1】。
  - 当使用格式2的命令时,n的值要等于条码的规定数据长度(如果该类型的条码规定了数据位长度的话),如果n值不等于条码的规定数据位长度,那么该命令无效,有关条码的数据位长度见【备注1】。
  - INTERLEAVED 25 (ITF) 条码的数据长度为偶数,如果使用格式 1 打印 ITF 条码,那么 k (打印机接收到的条码数据长度)的值要为偶数,如果为奇数,最后一位数据将被忽略。如果使用格式 2 打印 ITF 条码,那么 n 值要为偶数,如果 n 为奇数,那么最后一位数据将被忽略。
  - 如果水平方向尺寸超出了打印区域,超出的部分将被忽略。
  - 该命令不受打印模式(粗体、重叠、下划线、字符大小、或反白打印)影响。
  - 打印条码时要遵守条码的编码规范, 否则将会导致条码无法扫描。
  - 打印机不计算校验码,如果条码需要校验码,需将校验码包含在条码数据当中,打印机不负责核 对校验码的正误,用户计算校验码错误将导致条码无法扫描。
  - CODE 39 码不包括扩展 CODE 39 码 (EXTERN CODE 39)。
  - CODE93 码不包括扩展 CODE93 码 (EXTERN CODE 93)。
  - CODE128 条码数据串的头部必须是编码集选择字符(CODE A, CODE B, 或 CODE C),在一个条码内部也可切换编码集。用字符 '{'和一个字符组合用以定义特殊功能。通过连续传送两次 '{'定义 ASCII 字符'{'。如下图



ASCII	HEX	功能
{A	7B, 41	选择编码集A
{B	7B, 42	选择编码集B
{C	7B, 43	选择编码集C
{S	7B, 53	SHIFT
{1	7B, 31	FNC1
{2	7B, 32	FNC2
{3	7B, 33	FNC3
{4	7B, 34	FNC4

#### 4.2.6 曲线指令

#### ESC '

[名称] 打印一水平行上n个点

[格式] ASCII 码 GS ' nL nH x1L x1H x21L x21H ·····. xkL xkH CR

十进制码 29 39 nL nH x1L x1H x21L x21H ······. xkL xkH 13

十六进制码 1B 27 nL nH x1L x1H x21L x21H ·····. xkL xkH 0D

[范围] 0 ≤ nL ≤255

 $0 \leq nHL \leq 1$ 

曲线点数N = nH x 256 + nL

曲线点在水平行上的位置  $X = xkH \times 256 + xkL$ 。

[描述] 每条曲线都是由很多点组成。本指令为打印一水平行上 n 个点,连续使用该指令可以打印出用户所需要的曲线。

[例子] 曲线关系函数为下面5个函数

Y1=50+40\*abs (-0.01\*X) \*sin (X/10)

Y2=50-40\*abs (-0.01\*X) \*sin (X/10)

Y3 = 50

Y4=50+40\*abs(-0.1\*X)


Y5=50-40\*abs(-0.01\*X)

[打印例程]:

unsigned char str[50];



```
float X;
         unsigned int m_cur1,m_cur2,i;
        for(X=0;X<150;X++)
                                                           //打印150点行
        {
             m_cur1 = 40*exp(-0.01*X);
             YY = Y*sin(X/10);
             str[i++] = 0x1b;
             str[i++] = 0x27;
             str[i++] = 0x5;//打印5条曲线
             str[i++] = 0x0;
             str[i++] = 50+m_cur2;
             str[i++] = 0;
             str[i++] = 50-m_cur2;
             str[i++] = 0;
             str[i++] = 50;
             str[i++] = 0;
             str[i++] = 50+m_cur1;
             str[i++] = 0;
             str[i++] = 50-m_cur1;
             str[i++] = 0;
             str[i++] = 0x0D;
             SendDataToPrinter(str,i);//设置可识读字符在条码的下方打印。
        }
[结果]:
```



#### 4.2.7 状态传送指令

#### ESC v



[名称] 向主机传送打印机状态

[格式] ASCII ESC v

十进制 27 118

十六进制 1B 76

[描述] 向主机传送打印机状态。

[注意]• 仅串口型打印机有效。

位	功能	ſī	直
		1	0
0	纸检测器	无纸	有纸
1	工作状态	空闲	打印中
2	接收缓冲区	未满	满
3	打印机状态	正常	错误
4	未定义		
5	未定义		
6	未定义		
7	未定义		

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x76;

SendDataToPrinter(str,2);//向打印机发送状态查询命令.

#### 4.2.8 汉字字符设置指令

#### FS &

[名称] 进入汉字模式

[格式] ASCII FS &

十进制 28 38

十六进制 1C 26

[描述] 打印机进入汉字打印模式。

[注意]•上电后打印机默认为汉字打印模式。

[例子] unsigned char str[4];



```
str[0] = 0x1C;
```

$$str[1] = 0x26;$$

SendDataToPrinter(str,2);//进入汉字打印模式。

#### FS.

#### [名称] 取消汉字模式

十进制 28 46

十六进制 1C 2E

[描述]: 取消汉字字符模式,当取消汉字字符模式后,超过0x80的编码仍然当作ASCII字符处理,将不再打印汉字,除非再用FS &命令选择汉字模式。打印机进入汉字打印模式。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1C;

str[1] = 0x2E;

SendDataToPrinter(str,2);//进入ASCII字符打印模式。

#### ESC 6

#### [名称] 选择6X8字符集1

[格式] ASCII ESC 6

十进制 27 54

十六进制 1B 36

[描述]: 在该命令输入之后的所有字符均使用字符集1中的字符打印(见附录D)字符集1中有6×8点阵字符224个,包括ASCII字符及各种图形符号等。代码范围20H~FFH(32~255)。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x36;

SendDataToPrinter(str,2);//打印6X8字符集1中的字符。

#### ESC 7

#### [名称] 选择6X8字符集2

[格式] ASCII ESC 7

十进制 27 55



十六进制 1B 37

[描述] 在该命令输入之后的所有字符均使用字符集2中的字符打印(见符录D),字符集2中有6×8点阵字符224个,包括德、法、俄文、日语片假名等。代码范围20H~FFH(32~255)。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x37;

SendDataToPrinter(str,2);// 打印6X8字符集2中的字符。

#### 4.2.11 打印深度调整命令

#### ESC s

[名称] 打印深度调整

[格式] ASCII: ESC s 2B/2D n

十进制: 27 114 43/45 n

十六进制: 1B 73 2B/2D n

[说明]

n 的值在  $0 \sim 255$  之间;

当使用 1B 73 2B n 为加强深度调节, n 值越大打印深度越深。

当使用 1B 73 2D n 为减少深度调节, n 值越大打印深度越浅。

恢复指令为 1B 73 2D 0或 1B 73 2B 0

[注意] •用户可根据实际情况进行打印深度的调节,当调浅时,会降低打印机的功耗,增加深度时,打印机功耗会增加。

#### 4.2.12 标签指令(标签模式下用)

ESC I

[名称] 走到下一标签位置

[格式] ASCII ESC i

十进制27105十六进制1B69

[描述]: 走纸到下一标签头。

[注意]•该命令只用于带标签打印功能机型。

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x69;

SendDataToPrinter(str,2);//发送全切纸命令.



#### FF! nl nh

[名称] 退纸到标签缝

[格式] ASCII FF!

十进制 18 33 32 01 十六进制 12 21 20 01

[描述]: 退纸到标签缝处。

[注意]•该命令用在标签打印开始处

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x12;

str[1] = 0x21;

str[3] = 0x20;

str[4] = 0x01;

#### SendDataToPrinter(str,4);//退纸2MM

标签打印数据:

1B 40 //初始化打印机

12 21 20 01 //退到纸缝

1B 4A 08 //走 1MM 纸

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 34 30 28 6B 67 29 20 20 20 20 20 20 1D 48 00 1D 6B 49 0C 7B 42 20 2 0 20 30 30 2E 31 34 30 6B 67 D0 F2 20 20 BA C5 3A 20 20 20 20 20 20 20 32 39 31 0D 0A D7 DC 20 20 D6 D8 3A 20 20 20 20 20 20 31 34 30 28 6B 67 29 0D C6 A4 20 20 D6 D8 3A 20 20 20 20 20 20 20 20 30 28 6B 67 29 0D 1B 69 //走出标签



## 附 录

## A 打印字符集

本打印字符集 0x80 及之后的编码为取消汉字打印模式下打印出的字符。有关汉字字符,请参见国标 GB-2312

和微软代码页 CP936。

HE	بدر	HE		HE		HE		HE		HE		HE		HE	
20	(空	21	!	22	"	23	#	24	\$	25	%	26	&	27	•
28	(	29	)	2A	*	2B	+	2C	,	2D	-	2E		2F	/
30	0	31	1	32	2	33	3	34	4	35	5	36	6	37	7
38	8	39	9	3A	:	3B	;	3C	<	3D	=	3E	>	3F	?
40	@	41	A	42	В	43	С	44	D	45	E	46	F	47	G
48	Н	49	I	4A	J	4B	K	4C	L	4D	M	4E	N	4F	O
50	P	51	Q	52	R	53	S	54	T	55	U	56	V	57	W
58	X	59	Y	5A	Z	5B	[	5C	\	5D	]	5E	^	5F	_
60	`	61	a	62	b	63	c	64	c	65	e	66	f	67	g
68	h	69	i	6A	j	6B	k	6C	1	6D	m	6E	n	6F	o
70	p	71	q	72	r	73	S	74	t	75	u	76	v	77	W
78	X	79	У	7A	z	7B	{	7C		7D	}	7E	~	7F	
80	Ç	81	ü	82	é	83	â	84	ä	85	à!	86	å	87	ç
88	ê	89	ë	8A	è	8B	ï	8C	î	8D	ì	8E	Ä	8F	Å
90	É	91	æ	92	Æ	93	ô	94	ö	95	ò	96	û	97	ù
98	ÿ	99	Ö	9A	Ü	9B	¢	9C	£	9D	¥	9E	Pts	9F	f
A0	á	A1	í	A2	ó	A3	ú	A4	ñ	A5	Ñ	A6	a	A7	О
A8	ં	A9	_	AA	_	AB	1/2	AC	1/4	AD	i	AE	<b>«</b>	AF	<b>&gt;&gt;</b>
В0		B1	******	B2		В3			H	B5		B6	$\mathbb{H}$	B7	П
В8	7	В9	1	BA		BB	וד	BC	Ш	BD	Ш	BE	╛	BF	٦
C0	L	C1	Т	C2	Т	C3	F	C4	_	C5	+	C6	F	C7	╟
C8	L	C9	F	CA	쁘	СВ		CC	ŀ	CD		CE	#	CF	<u></u>
D0	Ш	D1	┯	D2	π	D3	L	D4	L	D5	F	D6	Г	D7	#
D8	+	D9	Ц	DA	Γ	DB		DC		DD		DE		DF	
E0	α	E1	β		Γ	E3	П	E4	Σ	E5	σ	E6	μ	E7	γ
E8	Φ	E9	θ	EA	Ω	ЕВ	δ	EC	$\infty$	ED	φ	EE	$\epsilon$	EF	$\cap$
F0		F1	±		>	F3	<u> </u>	F4		F5	J	F6	÷	F7	N
F8	0	F9	•	FA	•	FB	$\checkmark$	FC	n	FD	2	FE	-	FF	



## B 条码

#### B.1 条码编码规则

UPC-A: UPC-A 编码要符合 UCC 组织(http://www.uccnet.org)的规范。

UPC-E: UPC-E 编码要符合 UCC 组织(http://www.uccnet.org)的规范。

ENA8 编码要符合 EAN 组织(http://www.ean-int.org)的规范。

ENA13 编码要符合 EAN(http://www.ean-int.org)组织的规范。

CODE39: 又称 39 码, CODE39 的起始位字符和终止位字符必须为'\*',且起始位和终止位

之间不能包含字符'\*',本打印机\*由打印机自动给出,编程时不用给出,数据中可

包含校验码也可不包含校验码,校验码有固定算法。

ITF: 又称INTERLEAVED 25, 交叉 25 码, INTERLEAVED 2 of 5, 数据位长度只能为

偶数,数据 中可包含校验码也可不包含校验码,校验码有固定算法。

CODABAR: 又称库德巴码,起始位和终止位必须为 A、B、C、D 四个字符中的一个,起始位字

符字终止 位字符不必相同,数据中可包含校验码也可不包含校验码,校验码由编

码人自定义。

CODE93: CODE93 的起始位字符和终止位字符必须为'\*',且起始位和终止位

之间不能包含字符'\*', 本打印机\*由打印机自动给出,编程时不用给

出,CODE93 数据最后必须包含两个字符的校验码,校验码有固定算法。

#### B.2 条码长度字符集表

条码类型	长度	字符集(ASCII)
UPC-A	12	0~9
UPC-E	8	0~9
EAN8	8	0~9
EAN13	13	0~9
CODE39	27	0~9 A~Z SP \$ / + % *
INTERLEAVED 25	偶数52	0~9
CODABAR	32	0~9 - : / % . A~D
CODE93	无限制	0~9 A~Z SP \$ / + % *
CODE128	33	



## **C** 字符集1、2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
2		!	II	#	\$	4	ģ,	1	(	)	*	+	,	-	,	1
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	;	)	<	=	>	?
4	0	Ĥ	В	C	D	Ε	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0
5	Ρ	Q	R	S	T	U	Ų	W	Х	Υ	Z	[	١	]	$\uparrow$	÷
6	1	8.	b	C	d	е	f	9	h	i	j	k	1	M	η	0
7	Ρ	P	Υ	S	t	Ų.	Ų	W	Х	y	Z	{	1	}	Ŋ	
8	0	-	-	Ξ	П	Ī	$\frac{1}{11}$	t	Д	ħ	†	$\bar{\pi}$	#	A	В	¥
9	£	§	$\downarrow$	÷	٨	<u>+</u>	÷	(()	$\simeq$		0	0	2	3	2	3
A	ø	β	Υ	8	3	ζ	η	θ	Ŋ	μ	$\nu$	Ω	ξ	Д	ρ	Ő
В	τ	$\varphi$	Ψ	(	Γ	Δ	T	Σ	Ψ	Ω	$\Xi$	8	$\hat{\Pi}$	Φ	Ť	Ζ
С		_			-	_			1	1	Γ	L	╛	٦	Х	χ
D		=			-		١	١	1	1	Γ	L	J	٦	-	١
E	1	٦	r	L	Ţ	т	ŀ	1	۲	4	١	*	1	١	(	)
F	•	ı	ī	ı				1	ř	٩	F	k	ď	1		ŧ

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
2	百	Ť	万	I	b	۴	-1	4	4	Ķ	肾	K	Т	Х	٦	Ι
3	#	$\ $	U	Π	0	С	Э	$\epsilon$	¢	Ą	$\nabla$	ә	ſ	ģ	<b>‡</b>	Ų.
4	1	Ξ	$\underline{\mathbf{x}}$	4	≠	00	4	>	1	\$	Ť	7	‡	†	%	11
5	*	×	(	)	8	>	P	J		1	٧		$\Diamond$		•	4
6	ģ	7	1	ġ	I	1	ħ	ŧ	ŋ	Ţ		Ħ	ž	Z	t	y
7	ħ	Ť	ij	Ť	ŀ	ţ	-	Z	ネ	Į	Д	Ł	J	٨	#	7
8	à	4	X	ŧ	þ	1	3	Ē	ij	ıb	V		7	#	2	Ŧ
9	y	7	÷	I	#	Þ	ı	3	9	4	٥	Б	Д	Ë	Ж	3
A	И	Й	Д	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	3	Ю	Я	б	8	è	Φ
В	φ	9	ü	é	8	ä	à	á.	9	8	ë	ė	ï	î	ì	Ä
С	Å	É	₽	Æ	ô	ö	ò	û.	Ù.	ÿ	ö	Ü	¢	R	f	á
D	í	Ó	Ú.	ñ	Ñ	<u>a</u>	Ō	ż	ç	ü	é	å	ä	à	á	ç
E	ê	$\ddot{e}$	è	ï	î	ž	Ä	Â	έ	Ŧ	å	8	ö	δ	û	ù
F	ÿ	ö	Ü	4	R	f	á	ź	6	ú	ñ	Ñ	₫	0	٤	n